〈ご使用の前に必ずお読み下さい〉

1.記号説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分に理解された上で使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告…取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの

⚠注意…取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの

⚠重要…取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの

2.仕様

サイズ　バ ギ ー …W45×D76×H94cm　耐荷重 20kg
　　Lバッグ …W26×D53×H34cm　耐荷重 10kg
　　Sバッグ …W22×D45×H25cm　耐荷重 10kg

⚠警告

- ●対象重量以上のペットは入れないでください。
- ●ペットを入れたままキャリーバックのそばを離れないでください。
- ●ペットバギーは専用キャリーバック以外の物は乗せないでください。
  また、耐荷重以上にならないようにご注意ください。

⚠注意

- ●雑踏や公共交通機関の中などでは必ずトップを閉めてください。
  ペットが飛び出す危険があります。
- ●ショルダーベルトには必ずトップの「ベルトとおし」に通してご使用ください。
  また、ショルダーベルトの長さ調節は、ペットが中に入っていない状態で行ってください。
- ●このキャリーバックは金属部品を使用しておりますので、長時間、屋外や湿気の多いところなどに放置するとさびて劣化するおそれがあります。
  また、車中など高温になりやすいところに長時間置いておくとやけどするおそれがありますので、十分ご注意ください。
- ●中にペットを入れたまま専用キャリーバックを取付けたり、取外したりする時は、バッグへの衝撃やペットの飛び出しなどにご注意ください。
- ●専用キャリーバッグの取付け、取外しを行う時は、ペットバギーを確実に広げ、後車輪のブレーキバーを両側ともロックしてから行ってください。
  ご使用前に、専用キャリーバッグが確実に取付けられていることを確認してください。
- ●ペットバギーを停車する時は、必ず後車輪のブレーキレバーを両側ともロックしてください。
  また坂道で停車する時は、キャスターロックを両側ともロックしてください。

⚠重要

- ●本製品は、ペット専用です。他の用途には使用しないでください。
  また、お子様を乗せたりおもちゃとして扱わないでください。

《お手入れ方法》

本体が汚れた場合は、固く絞った布で汚れを拭き取り、通気のよい場所で陰干ししてください。
なお、塩素系漂白剤や、シンナーなどの有機溶剤を含むものは、表面が変質や変色の恐れがありますので、使用しないでください。
クッションは水洗いできます。
洗濯の際は、中板を抜いて手洗いし、形を整えてから日陰でよく乾燥させてください。

WORLD
株式会社 野中製作所

本　　社　〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
　　(製品に関するお問い合わせ)
　　お客様相談室TEL.大阪(06)6795-2428
　　受付時間AM10:00～12:00 PM1:00～5:00祝日を除く(月～金曜日)
ＵＲＬ　http://www.nonaka-world.co.jp

ChaChaPet
world pet dream

11010
11020

わんわんバギー

〈取扱い・組立説明書〉

●この度は「チャチャペット」わんわんバギーをお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
又、本書は大切に保管し、いつでも見ることが出来る様にしてください。

バギーサイズ	W45×D76×H94cm　L・S共通

11010	わんわんバギー Lバッグ
バッグサイズ	W26×D53×H34cm

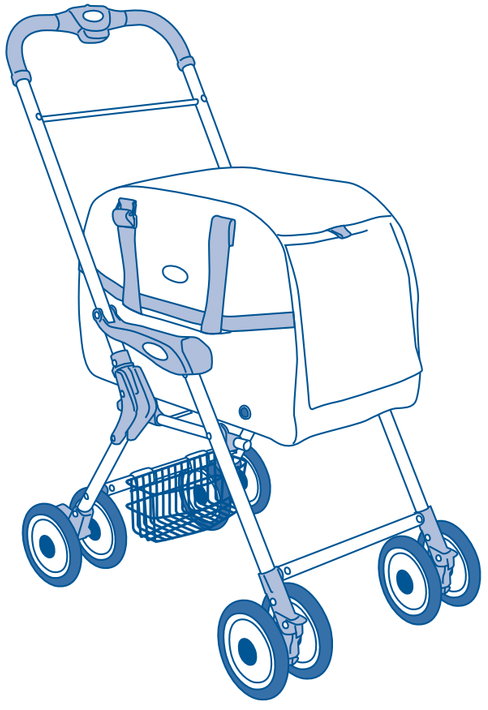

小型・中型犬用

11020	わんわんバギー Sバッグ
バッグサイズ	W22×D45×H25cm

小型犬用

材質	本体:スチール、アルミ板
	ポロプロピレン
	ポリエステル、補強板、ネット地

組み立て方法

1

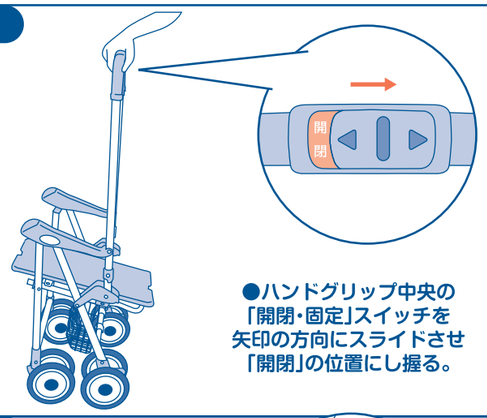

●ハンドグリップ中央の
「開閉・固定」スイッチを
矢印の方向にスライドさせ
「開閉」の位置にし握る。

2

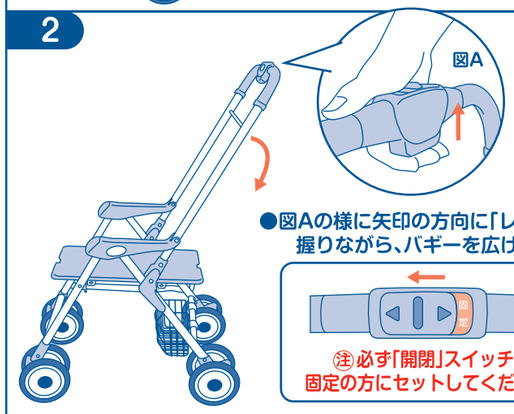

●図Aの様に矢印の方向に「レバー」を
握りながら、バギーを広げる。



㊟必ず「開閉」スイッチを
固定の方にセットしてください。

3

●キャリーバッグをバギーにセットする。

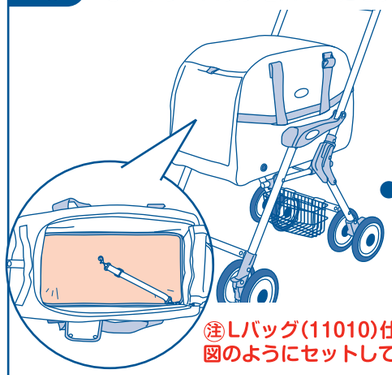

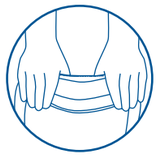

●キャリーバッグの形を
整えてください。

㊟Lバッグ(11010)仕様は底敷きパットを
図のようにセットしてください。

4

●付属についてる「フィットベルト」のフックを
バッグの固定角リングにかける。

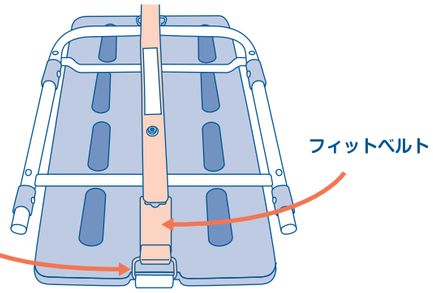

5

●4でかけた「フィットベルト」を後方のバッグの
固定角リングを図のように通す。

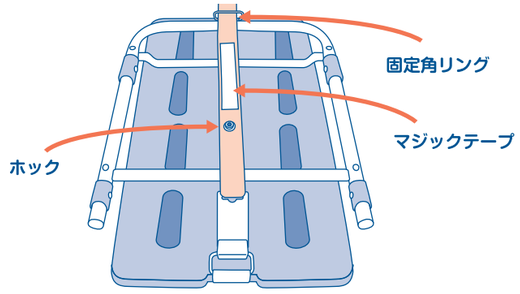

6

●フィットベルトを折り返し、マジックテープと
ホックで固定してください。

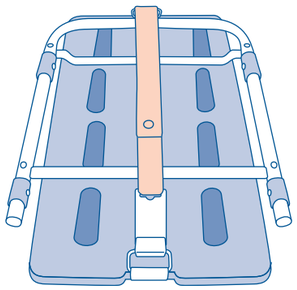

完成図

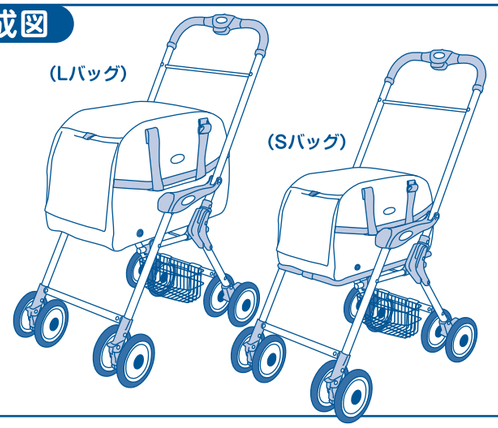

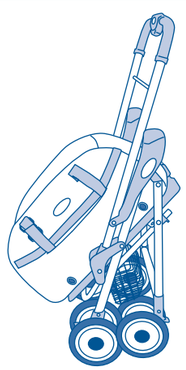

●開閉固定スイッチ「開閉」の位置にし
レバーをにぎりながら図のように
折りたたんでください。

㊟折りたたんだ際は必ずスイッチを
「固定」の位置にしてください。

㊟Lバッグ(11010)仕様は左右の
前輪キャスターをロックして
自立します。

●ロックレバー固定で直進

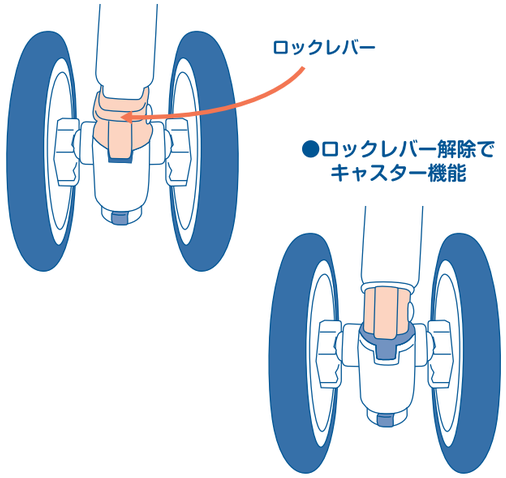

●坂道での停車時やバギーを動かさない時は後車輪の
左右ブレーキレバーを足で踏んでロックしてください。
使用時は元に戻して使用してください。

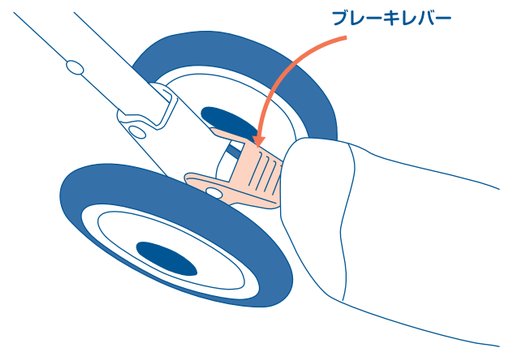

●バッグ底敷は両面使用でき、暖かい時期は「アルミ面」で使用し、
寒くなれば温かい「ボア」の布地で使用できます。

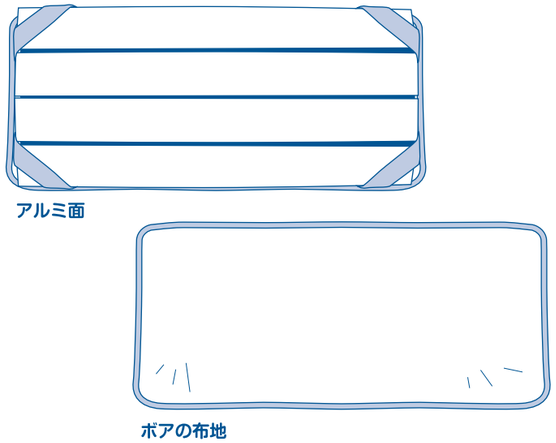

●キャリーバッグの窓の開閉バリエーション

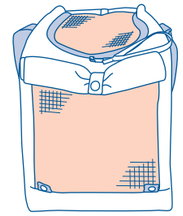

① 前面の布地を巻き上げ
図のようにホックで止める。

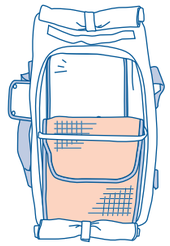

③ 天面メッシュ窓は
ファスナーで自由な位置で
開閉することができます。

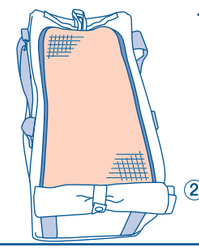

② 天面の布地を巻き込み
ホックで止める。

●キャリーバッグの車への取付け方
キャリーバッグのベルト2本に車のシートベルトを図1のように通し図2のように装着してください。

図1

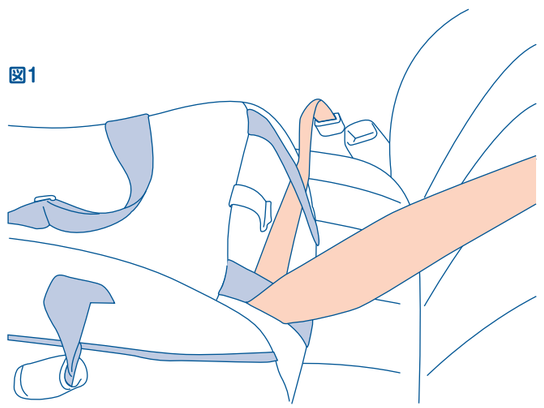

図2